


## MA1000B - SPOT PRESSURIZED SPRAYER

### Spot Spray Non-Aerosol Sprayer Parts List Lista de piezas del rociador sin aerosol Spot Spray Liste des pièces de l'atomiseur à pulvérisation localisée

- 1 - Pin stream Nozzle
- 2 - Spray Nozzle
- 3 - Head Washer
- 4 - Valve Seat Adaptor
- 5 - Inner Washer
- 6 - Valve
- 7 - Valve Spring
- 8 - Black Cap
- 9 - Filler Valve (Assembled together with #10)

- 10 - Filler Cap Assembly
- 11 - Cap Gasket
- 12 - Cup Body (Not Included)
- 13 - Sealing Washer
- 14 - Guiding Nut
- 15 - Trigger
- 16 - Cotter Pin
- 17 - Trigger Liner

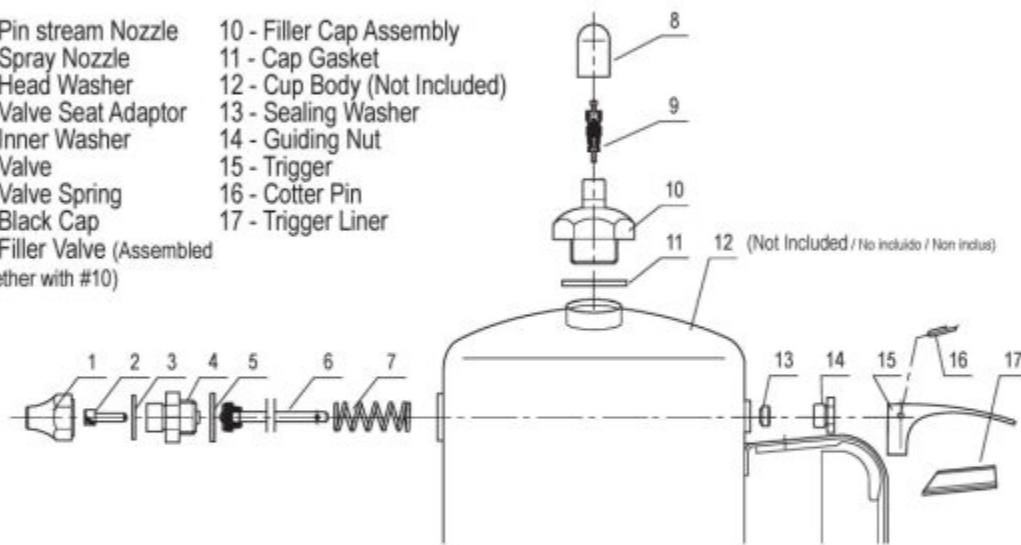

#### Lista de piezas del rociador sin aerosol Spot Spray

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Boquilla de chorro concentrado      | 9 - Válvula de llenado (Ensamblado Junto con el #10) |
| 2 - Boquilla de pulverización           | 10 - Conjunto del tapón de llenado                   |
| 3 - Arandela de cabezal                 | 11 - Junta del tapón                                 |
| 4 - Adaptador del asiento de la válvula | 12 - Cuerpo del recipiente (No incluido)             |
| 5 - Arandela interna                    | 13 - Arandela de sellado                             |
| 6 - Válvula                             | 14 - Tuerca guía                                     |
| 7 - Resorte de la válvula               | 15 - Gatillo   |
| 8 - Tapa negra                          | 16 - Pasador de chaveta                              |
|   | 17 - Revestimiento del gatillo                       |

#### Liste des pièces de l'atomiseur à pulvérisation localisée

- |  |  |
|--|--|
| 1 - Buse à jet droit                               | 10 - Ensemble de bouchon de remplissage      |
| 2 - Buse de pulvérisation                          | 11 - Joint de bouchon                        |
| 3 - Rondelle de tête                               | 12 - Corps en forme de coupelle (Non inclus) |
| 4 - Adaptateur de siège de valve                   | 13 - Rondelle d'étanchéité                   |
| 5 - Rondelle intérieure                            | 14 - Écrou de guidage                        |
| 6 - Valve  | 15 - Détonne                                 |
| 7 - Ressort de valve                               | 16 - Goupille fendue                         |
| 8 - Bouchon noir                                   | 17 - Séparateur déclencheur                  |
| 9 - Clapet de remplissage (Assemblé avec le no 10) |  |

Item: MA1000B

Description: SPOT PRESSURIZED SPRAYER

Notes: NA

Figure No	Part Number	Description	No. Reqd	Warranty Code
0	MA1000BRK	REPAIR KIT SPOT SPRAYER	1	B