




- Operating Instructions
- Warning Information
- Parts Breakdown

BARRA DE SONIDO INALÁMBRICO
BARRE DE SON SANS-FIL

WIRELESS SOUNDBAR

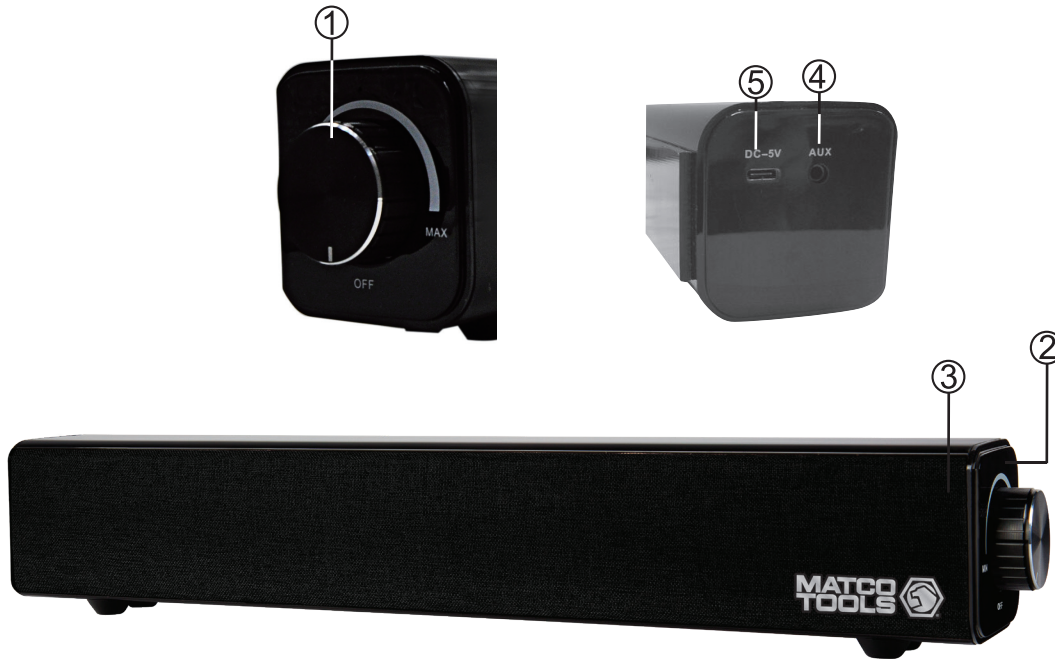


1  POWER ON/OFF VOLUME
 VOLUME +/-

2  LED INDICATOR

3  MICROPHONE

4  3.5MM AUX INPUT

5  DC5V POWER

⚠ WARNING



• Read, study, understand & follow all instructions before using. • Risk of fire, explosion and electric shock which can cause personal injury. • Magnetic forces can be harmful to personal property and equipment including cell phones, computers, diagnostic equipment and credit cards.

Also available:
 RSSOUNDBARCC USB charging cable
 RSSOUNDBARAUX Câble auxiliaire



WARNING: This product can expose you to chemicals including phthalate which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

MTCSOUNDBAR2 WIRELESS SOUNDBAR

Output Power:	10W 2
Product Type:	Bluetooth Speaker
Bluetooth Version:	V4.2
Working Time:	About 12 Hours
Operating Range:	10M
Unit Size :	52mm 2
Impedance:	4 Ohm
Battery:	3.7V/4500mAh
Charging Time :	About 6 Hours
Power Supply:	DC 5V/1A
Frequency Response:	150Hz-20KHz

OPERATION

WIRELESS MODE

1. Rotate the volume knob to turn "ON" the speaker.
You will see the blue LED indicator light flashing and hear a notification sound.
2. Use your wireless device to connect and pair to:BT808
If need, the password is "0000".
You will see the blue LED indicator light and hear a notification sound.
3. You can now play music through the speaker.
4. If disconnected, your wireless device will connect automatically to this speaker again.

LINE IN MODE

1. To connect the speaker by stereo cable. The speaker will enter into "Line In" mode.
You will hear a notification sound, then use your device to play music.
2. It will be in "AUX" mode and you will see the blue LED indicator light.

CHARGING

1. Plug the end of the included USB cable into the speaker USB port and plug the other end into a USB 5V port on your computer or other USB charging.
2. The indicator light will show red while charging and turn off once the charge is complete.

LOW POWER PROTECTION

When battery power is low, there is warning sound, unless charged you will hear another notification sound and the speaker will turn "OFF".

VOLUME CONTROL

When power is "ON" the default sound is at MAXIMUM, rotate the volume knob to adjust the sound level.

PLAY MODE: BT LINE






MTCOUNDBAR2

BARRA DE SONIDO INALÁMBRICO
BARRE DE SON SANS-FIL

- Instrucciones de Operación
- Información de Advertencia
- Revisión de Refacciones

WIRELESS SOUNDBAR

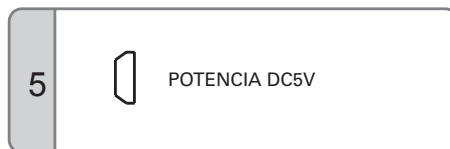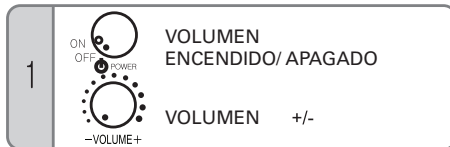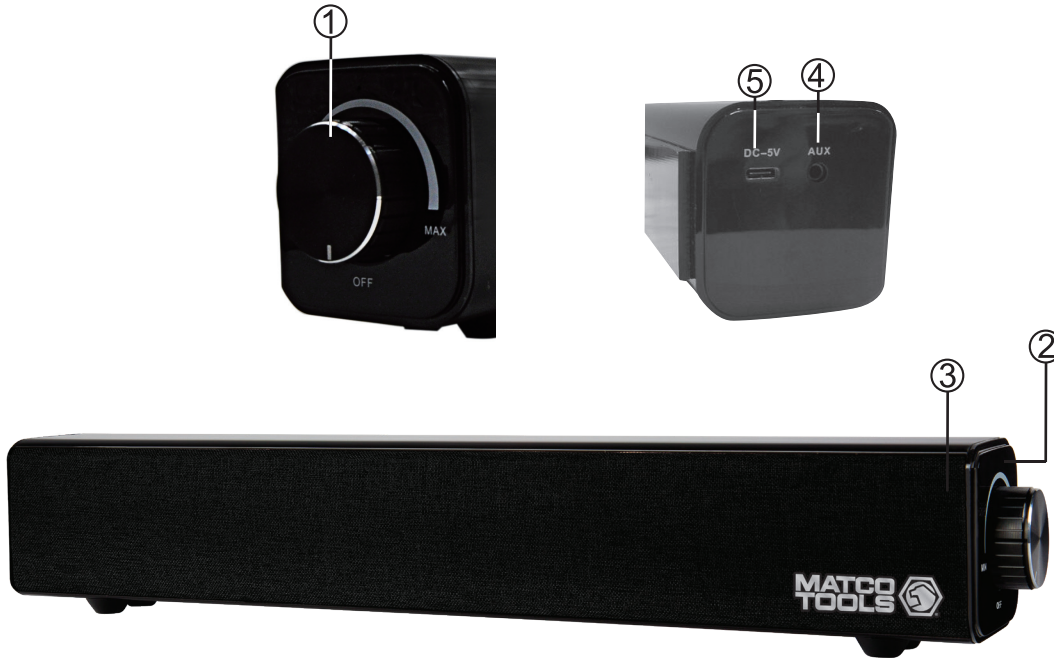

⚠ ADVERTENCIA

- Lea, procure comprender y siga todas las instrucciones antes de usar.
- Riesgo de incendio, explosión y choque eléctrico, los cuales podrán ocasionar lesiones personales.
- Lea el manual antes de operar el dispositivo.
- Las fuerzas magnéticas podrían dañar la propiedad y equipo personal, para incluir los teléfonos celulares, computadoras, equipo diagnóstico y tarjetas de crédito.

También disponible:

RSSOUNDBARCC

RSSOUNDBARAUX

Cable de carga USB

Cable auxiliar



ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el ftalato, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

MTCSOUNDBAR2 BARRA DE SONIDO INALÁMBRICO

Salida de potencia:	10W 2
Tipo de producto:	Bocina Bluetooth
Versión Bluetooth:	V4.2
Tiempo de trabajo:	12 horas aproximadas
Rango de operación:	10M
Tamaño de la unidad :	52mm 2
Impedancia:	4 Ohm
Batería:	3.7V/4500mAh
Tiempo de carga :	6 horas aproximadas
Suministro de potencia:	DC 5V/1A
Respuestas de frecuencia:	150Hz-20KHz

MODO DE OPERACIÓN INALÁMBRICA

1. Gire la perilla de volumen para encender la bocina (en posición de "ON").
Se verá un indicador DEL azul parpadeándose y se escuchará un sonido notificador.
2. Use su dispositivo inalámbrico para conectarse y emparejarse con: BT808
Si es necesario, la contraseña es "0000".
Se verá una luz indicadora DEL azul y se escuchará un sonido notificador.
3. Ahora se podrá tocar música por medio de la bocina.
4. Si se desconecta, su dispositivo inalámbrico se conectará automáticamente de nuevo a esta bocina.

MODO LÍNEA CONECTADA

1. Para conectar la bocina por cable de estéreo. La bocina entrará al modo de línea conectada y se dará un sonido notificador, luego use su teléfono inteligente o otro dispositivo conectado para tocar música.
2. Estará ajustado en modo auxiliary y se verá una luz indicadora DEL azul.

CARGA

1. Enchufe el extremo del cable USB incluido en el Puerto USB de la bocina y enchufe el otro extremo en el Puerto USB 5V de su computadora o en otros adaptadores 5V destinados para la carga USB.
2. La luz indicadora se volverá roja durante la carga y se apagará una vez que esté completada la carga.

PROTECCIÓN DE BAJA POTENCIA

Cuando la potencia de la batería está baja, habrá un sonido notificador, al menos que se cargue, se escuchará otro sonido notificador y la bocina se apagará (posición de "OFF").

CONTROL DE VOLUMEN


Cuando está prendido (posición de "ON"), el sonido estándar estará ajustado al MÁXIMO volumen, gire la perilla de volumen con el fin de ajustar el nivel de sonido.

MODO DE TOCAR: LÍNEA BT


**BARRA DE SONIDO INALÁMBRICO
BARRE DE SON SANS-FIL**

WIRELESS SOUNDBAR

- Instructions de fonctionnement
- Avertissement
- Pièces

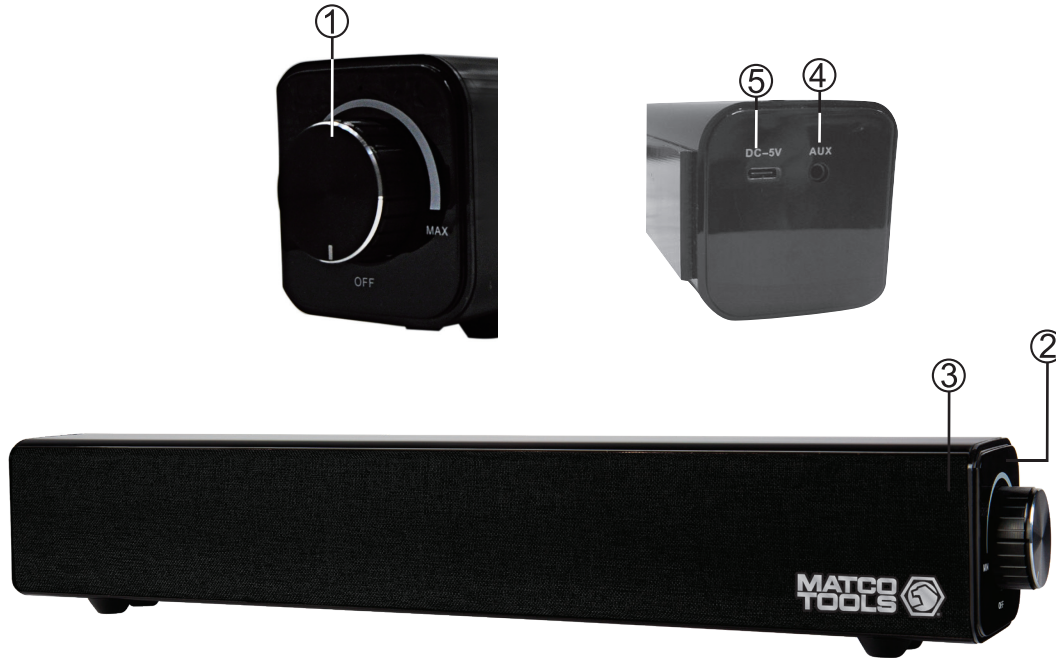

1  MISE EN FONCTION « ON/OFF » ET VOLUMEN
VOLUMEN +/-

2  INDICATEUR DEL

3  MICROPHONE

4  ENTRÉE AUX 3.5 MM

5  PUISSANCE DC5V

AVERTISSEMENT



- Lisez, étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'employer cet outil. • Risque de feu, d'explosion ou de choc électrique, qui peuvent causer des blessures personnelles.
- Les forces magnétiques peuvent être nuisibles à la propriété et à l'équipement personnels, y compris les téléphones cellulaires, les ordinateurs, l'équipement diagnostique et les cartes de crédit.

Aussi disponible:
RSSOUNDBARCC Câble USB
RSSOUNDBARAUX Câble AUX



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le phthalate, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

MTCSOUNDBAR2 BARRE DE SON SANS-FIL

Puissance de sortie :	10 W 2
Type de produit :	Haut-Parleur Bluetooth
Version Bluetooth:	V4.2
Durée de fonctionnement :	environ 12 heures
Portée de fonctionnement :	10 M
Taille de l'unité :	52 mm 2
Impédance :	4 Ohm
Batterie :	3.7V/4500mAh
Temps de chargement :	environ 6 heures
Bloc d'alimentation :	DC 5V/1A
Réponse harmonique :	150Hz-20KHz

FUNCTIONNEMENT EN MODE SANS-FIL

1. Tournez le bouton de volume pour mettre le haut-parleur en fonction sur « ON ». Vous verrez le voyant indicateur DEL bleu clignoter et vous entendrez une notification sonore.
2. Utilisez votre appareil sans-fil pour vous connecter et vous jumeler à : BT808
Si nécessaire, le mot de passe est « 0000 ». Vous verrez le voyant indicateur DEL bleu clignoter et vous entendrez une notification sonore.
3. Vous pouvez maintenant diffuser la musique par le haut-parleur.
4. Votre appareil sans-fil se reconnectera automatiquement au haut-parleur après avoir été déconnecté.

MODE « LINE IN ».

1. Pour vous connectez au haut-parleur par câble stéréo. Le haut-parleur entrera dans le mode « Line in » et fera entendre une notification sonore, puis utilisez votre téléphone intelligent ou tout autre appareil connecté pour faire jouer de la musique.
2. Il sera alors en mode Aux et vous verrez le voyant indicateur DEL bleu.

CHARGEMENT

1. Branchez l'extrémité du câble USB inclus dans le port USB du haut-parleur et branchez l'autre extrémité dans un port USB 5V sur votre ordinateur ou dans tout autre adaptateur 5V conçu pour le chargement USB.
2. Le voyant indicateur sera rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois la charge complétée.

PROTECTION DE PUISSANCE FAIBLE

Lorsque la charge de la batterie est faible, un bruit d'alarme se fait entendre et, à moins de charger, il y aura une autre notification sonore et le haut-parleur se mettra hors tension.

CONTRÔLE DU VOLUME

Quand l'appareil est allumé, le son par défaut est au MAXIMUM, tournez le bouton de volume pour régler le volume du son.

MODE DE FONCTIONNEMENT : LIGNE BT