



**MTCWPSP  
MTCWPSY**

- Operating Instructions
- Warning Information

**BOCINA INALÁMBRICA RESISTENTE AL AGUA IPX7  
ENCEINTE SANS FIL ÉTANCHE IPX7**

# **IPX7 WATERPROOF WIRELESS SPEAKER**



**Charge before use.**

## **⚠ WARNING**

**Failure to heed these warnings may result personal injury and/or property damage.**



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including phthalate which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## **Introduction**

Thank you for choosing this wireless speaker as your source for entertainment! You can use this item with iPads, iPhones, iPods and many types of smartphones to stream music and enjoy hands free calling. In order to get the best results when using the device, please read this manual first before use.

## **Important Functional Safety Information**

To ensure the speaker performs at peak functionality, please do not remove the outer silicone cover. Please make sure it is on and securely in place at all times. Once removed, it can be very difficult to put back on and may affect the overall performance of the speaker.

## **Included**

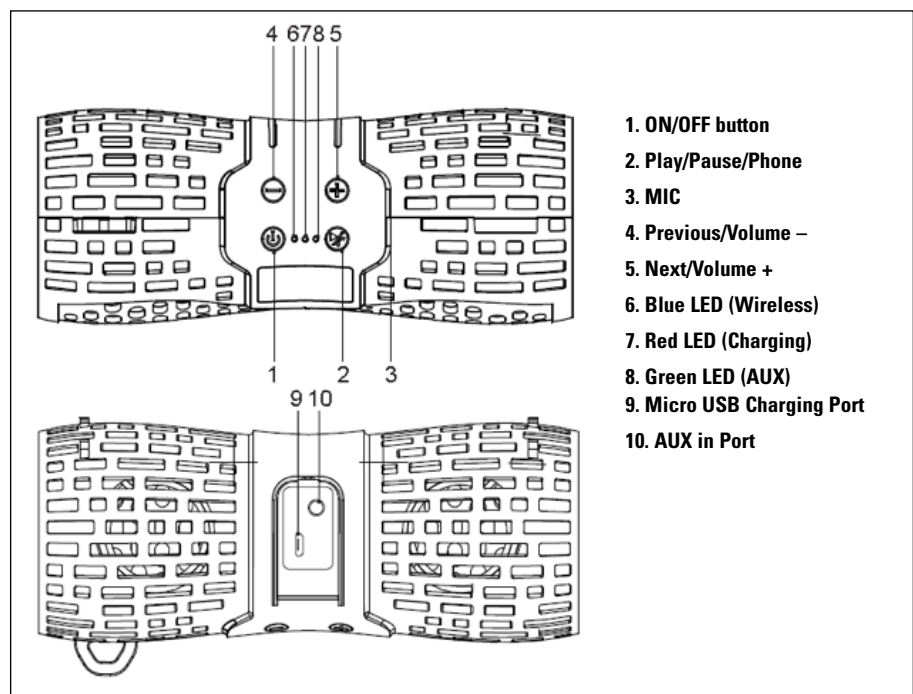
1. Speaker
2. USB Micro Charging Cable
3. 3.5 mm Audio Cable
4. User Manual

## **Specifications**

Supported Profiles: A2DP, HFP, AVRCP  
Wireless Range: Approx. 33ft (10m)  
Dimensions: 180 mm x 70 mm x 80 mm

Battery: Li-Ion 3.7V, 1000 mAh

Charging: 5V @ 500 mA



## **Also Available:**

RS000473 - Replacement Charging Cord

Copyright © Professional Tool Products, 2020  
All rights reserved.



## Operation

### Powering ON

Press and Hold "ON/OFF" button for 2 seconds to power ON, the Blue LED will start to flash. If an Aux (3.5 mm) cable is connected to the unit, the Blue LED will turn off, and the Green LED will stay illuminated, notifying you the unit is in Aux-In mode.

### Powering Off

Press and Hold "ON/OFF" button 2 seconds to power OFF.

## Wireless Mode

### Pairing

The unit will automatically go into "PAIRING MODE" when it is powered ON. Go into your Wireless device settings menu and look for "Matco16". After the unit has paired and connected, it will re-connect automatically when the unit is powered on and the device is in range.

**Note: Wireless Timeout: 10 minutes**

## Begin Streaming Music

Press "⏮" to start playing music

Press and Hold "+" 2 seconds to play the next track

Press and Hold "-" 2 seconds to play previous track

Press either "+" or "-" for volume control

## Making and Receiving Phone Calls

When the unit is connected and paired to your device, the unit allows you to make or receive phone calls with its built-in microphone. Press "☎" to accept a call. To end a call press "☎". To place a call, simply dial the number or select a contact from your Wireless device and call. To reject a call, press and hold "☎" for 2 seconds.

## Aux-In Mode

Plug in the supplied 3.5mm cable into the unit. The other end is connected to your device. The Green LED will only illuminate when in "Aux" mode. Please note music and volume can be controlled by your device.

## Charging

Attach the USB cable to the unit, and plug into any suitable USB charger. If the unit is completely discharged, it will take approximately 4 hours to fully charge.

The Red LED will illuminate during charging, when it has completed, the Red LED will turn off.

**Note: There will be a beep when the battery is low and needs to be recharged.**

## LED Status

Blue LED flashing & Blue LED solid	Wireless Mode
Green LED on solid	AUX mode
Red LED	Charging

## Troubleshooting

PROBLEM	ACTION
Unit doesn't connect to device	Speaker needs to be connected/re-paired to device
A tone is heard every few seconds	Speaker needs to be charged
Unit will not power on	Speaker needs to be charged
Unit doesn't control track(s)/volume	Speaker needs to be in Wireless mode for full control
Unit distorts at high volume	The devices' volume needs to be lowered

- Instrucciones de operación
- Información de advertencia

**BOCINA INALÁMBRICA RESISTENTE AL AGUA IPX7  
ENCEINTE SANS FIL ÉTANCHE IPX7**

# IPX7 WATERPROOF WIRELESS SPEAKER



**Cargar previo al uso.**

**⚠ ADVERTENCIA** No cumplir con estas indicaciones puede provocar lesiones graves o peligro de muerte, así como daños materiales.

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el ftalato, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Introducción

¡Gracias por elegir esta bocina inalámbrica como su fuente de entretenimiento! Se podrá usar este dispositivo con los iPads, iPhones, iPods y muchos otros tipos de teléfonos inteligentes para transmitir música simultáneamente sin interrupción y para gozar de llamadas tipo manos libres. Con el fin de lograr los mejores resultados al momento de usar el dispositivo, antes de usar, primero lea este manual.

## Información Importante de Seguridad Funcional

Con el fin de asegurar que la bocina funcione a su óptima funcionalidad, no extraiga la capa de silicona exterior. Asegúrese por favor que esté encendida y seguramente en su lugar en todo momento. Una vez que se extraiga, podrá ser muy difícil reponerla y se podrá afectar también el rendimiento general de la bocina.

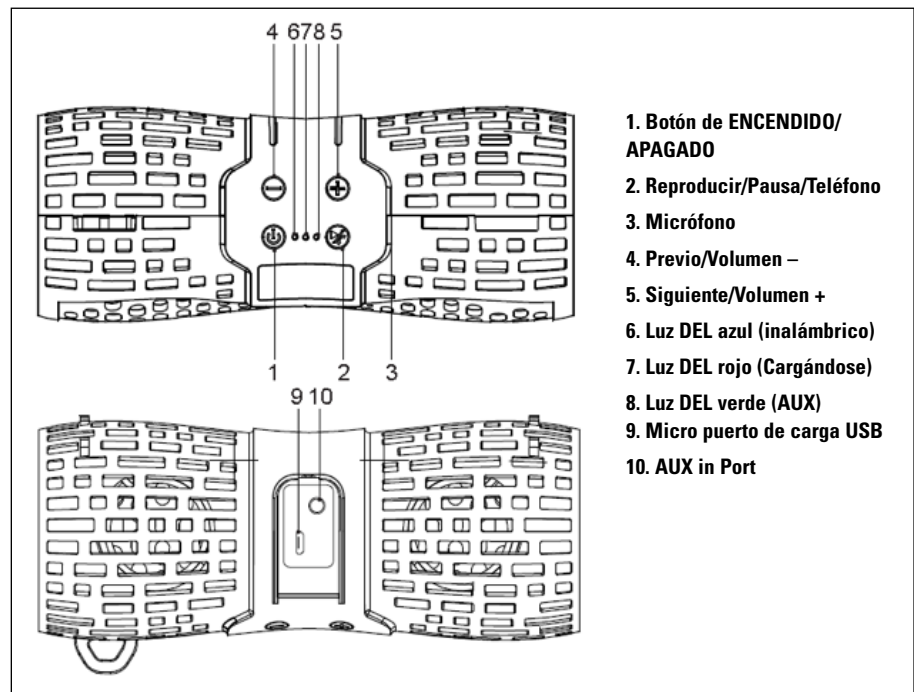
## Incluido

1. Bocina
2. Micro cable de carga USB
3. Cable de audio 3.5 mm
4. Manual del usuario

## Especificaciones

Perfiles compatibles: A2DP, HFP, AVRCP  
Rango inalámbrico: 33 pies aproximados(10m)  
Dimensiones: 180 mm x 70 mm x 80 mm

Batería: Ion de litio 3.7V, 1000 mAh  
Cargando: 5V @ 500 mA



1. Botón de ENCENDIDO/ APAGADO
2. Reproducir/Pausa/Teléfono
3. Micrófono
4. Previo/Volumen -
5. Siguiente/Volumen +
6. Luz DEL azul (inalámbrico)
7. Luz DEL rojo (Cargándose)
8. Luz DEL verde (AUX)
9. Micro puerto de carga USB
10. AUX in Port

## También disponible:

RS000473 - Cable de carga de repuesto

Derechos de autor © Professional Tool Products, 2020. Todos los derechos reservados.



## Operación

### Encendido

Oprima y sostenga el botón de "ENCENDIDO/APAGADO" por 2 segundos para ENCENDER y se comenzará a parpadear la luz DEL azul. Si un cable auxiliar (3.5 mm) está conectado a la unidad, la luz DEL azul se apagará y la luz DEL verde permanecerá iluminada, notificándolo que la unidad se encuentra en el modo auxiliar de entrada.

### Apagado

Oprima y sostenga el botón de "ENCENDIDO/APAGADO" por 2 segundos para apagar.

## Modo Inalámbrico

### Sincronización

La unidad automáticamente entrará al "modo de sincronización" al encenderse. Visite el menú de ajustes de calibración de su dispositivo inalámbrico y busque "Matco16". Después de que se haya emparejado y conectado la unidad, se reconectará automáticamente cuando la unidad está encendida y el dispositivo se encuentra en su rango.

**Nota: Intervalo de espera inalámbrico: 10 minutos**

## Comenzar La Transmisión Simultánea de Música

Oprima "⏮" para comenzar a reproducir música

Oprima y sostenga "+" por 2 segundos para reproducir la siguiente pista

Oprima y sostenga "-" por 2 segundos para reproducir la pista anterior

Oprima o "+" or "-" por el control de volumen

## Haciendo y Recibiendo Llamadas

Cuando la unidad está conectada y sincronizada con su dispositivo, la unidad le permite hacer o recibir llamadas con su micrófono integrado. Oprima "☎" para aceptar la llamada. Para terminar una llamada oprima "☎". Para hacer una llamada, simplemente marque el número o seleccione un contacto de su dispositivo inalámbrico y marque. Para rechazar una llamada, oprima y sostenga "☎" por 2 segundos.

## Modo Auxiliar de Entrada

Enchufe el cable 3.5mm provisto en la unidad. El otro extremo está conectado a su dispositivo. La luz DEL verde se iluminará solo cuando está en el modo auxiliar ("Aux").

**Note por favor que la música y el volumen podrán controlarse por medio de su dispositivo.**

## Carga

Sujete el cable USB a la unidad y enchúfelo a cualquier cargador USB apto. Si la unidad está completamente descargada, se requerirán 4 horas aproximadas para cargarse completamente. La luz DEL roja se iluminará durante la carga; cuando se ha cargado completamente, la luz DEL roja se apagará.

**Nota: Se escuchará un pitido cuando la batería tiene una carga baja y requiere recargarse.**

## Estatus DEL

Luz DEL azul parpadeante y luz DEL azul sólida	Modo inalámbrico
Luz DEL verde sólida	Modo AUX
Luz DEL roja	Cargando

## Diagnóstico de Averías

PROBLEM	ACTION
La unidad no se conecta al dispositivo	La bocina requiere conectarse/sincronizarse de nuevo al dispositivo
Se escucha un tono cada pocos segundos	La bocina requiere cargarse
No se encenderá la unidad	La bocina requiere cargarse
La unidad no controla las pistas/volumen	La bocina requiere estar en el modo inalámbrico para su control completo
La unidad se distorsiona al alto volumen	Se requiere disminuir el volumen del dispositivo

- Mode d'emploi
- Informations d'alerte

**BOCINA INALÁMBRICA RESISTENTE AL AGUA IPX7  
ENCEINTE SANS FIL ÉTANCHE IPX7**

# IPX7 WATERPROOF WIRELESS SPEAKER



Chargez avant d'utiliser.

**⚠ AVERTISSEMENT** Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages matériels ou des blessures graves ou mortelles.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le phthalate, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Introduction

Merci d'avoir choisi cette enceinte sans fil comme source de divertissement ! Vous pouvez utiliser cet appareil avec des iPads, des iPhones, des iPods et de nombreux types de téléphones intelligents pour diffuser de la musique en continu et profiter des appels mains libres. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de l'unité, veuillez lire ce mode d'emploi avant de l'utiliser.

## Informations importantes sur la sécurité fonctionnelle

Pour garantir un fonctionnement optimal de l'enceinte, veuillez ne pas retirer le couvercle extérieur en silicone. Veuillez également assurer qu'il est en place et bien fixé en tout moment. Une fois enlevé, il peut être très difficile de le remettre en place ce qui peut affecter les performances globales de l'enceinte.

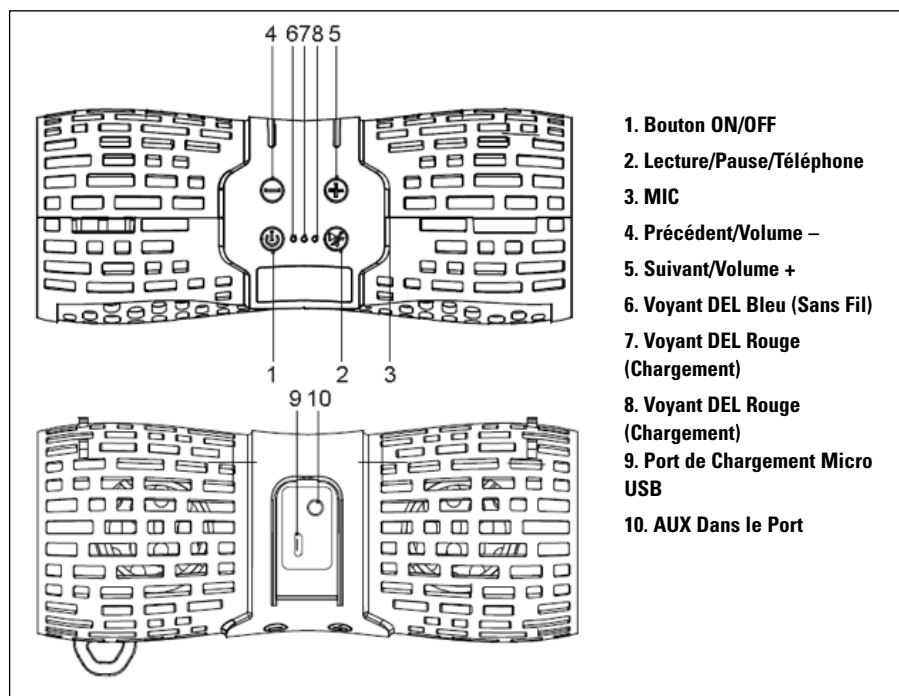
## Inclus

1. Enceinte
2. Câble USB de Micro-charge
3. Cordon Audio de 3,5 mm
4. Manuel de L'utilisateur

## Spécifications

Profils pris en charge : A2DP, HFP, AVRCP  
Portée sans fil : environ 10 m (33 pi)  
Dimensions : 180 mm x 70 mm x 80 mm

Pile : Li-Ion 3,7V, 1000 mAh  
Chargement : 5V @ 500 mA



1. Bouton ON/OFF
2. Lecture/Pause/Téléphone
3. MIC
4. Précédent/Volume -
5. Suivant/Volume +
6. Voyant DEL Bleu (Sans Fil)
7. Voyant DEL Rouge (Chargement)
8. Voyant DEL Rouge (Chargement)
9. Port de Chargement Micro USB
10. AUX Dans le Port

## Également disponible:

RS000473 - Cordon de recharge de remplacement

Copyright © Professional Tool Products, 2020  
Tous droits réservés.



## Fonctionnement

### Mise en marche

Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant 2 secondes pour mettre en marche, le voyant DEL bleu se mettra à clignoter. Si un cordon auxiliaire (3.5 mm) est connecté à l'enceinte, le DEL bleu s'éteindra, et le voyant vert restera allumé, vous informant que l'enceinte est en mode Aux-In.

### Mise hors tension

Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre.


## Mode Sans Fil

### Jumelage


L'enceinte passera automatiquement en « mode de jumelage » lorsqu'elle est allumée. Allez dans le menu des paramètres de votre appareil sans fil et cherchez « Matco16 ». Une fois l'enceinte jumelée et connectée, elle se reconnectera automatiquement lorsqu'elle est mise sous tension et que l'appareil est à portée de la main.



**Remarque : délai d'attente sans fil : 10 minutes**

## Commencer à Diffuser de La Musique en Continu

Appuyez «  » pour commencer à jouer de la musique




Maintenez la touche «  » enfoncée pendant 2 secondes pour passer au morceau suivant

Maintenez la touche «  » enfoncée pendant 2 secondes pour écouter le morceau précédent

Appuyez sur «  » ou «  » pour régler le volume

## Passer et recevoir des appels

Lorsque l'enceinte est connectée et jumelée à votre appareil, elle vous permet de passer ou de recevoir des appels téléphoniques grâce à son microphone intégré.

Appuyez sur «  » pour accepter un appel. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur «  ». Pour passer un appel, il suffit de composer le numéro ou de sélectionner un contact dans votre appareil sans fil et appeler. Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche «  » et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

## Mode Aux-In

Branchez dans l'enceinte le cordon de 3,5 mm fourni. L'autre extrémité est connectée à votre appareil. Le DEL vert s'allume uniquement lorsqu'il est en mode « Aux ».

Veillez noter que la musique et le volume peuvent être contrôlés à partir de votre appareil.

## Chargement

Branchez le câble USB à l'enceinte d'une part et de l'autre à un chargeur USB approprié. Si l'unité est complètement déchargée, il faudra environ 4 heures pour la recharger complètement. Le voyant DEL rouge s'allume pendant la charge et celle-ci une fois terminée, le voyant rouge s'éteint.

**Remarque : un signal sonore retentit lorsque la pile est faible et a besoin d'être rechargée.**

### Statut DEL

DEL bleu clignote et DEL bleu continu	Mode sans fil
DEL vert allumé continu	Mode continu
DEL rouge	En chargement

### Dépannage

PROBLÈME	ACTION
L'unité ne se connecte pas à l'appareil sans fil	L'enceinte doit être connectée ou jumelée à l'appareil
Un son se produit toutes les quelques secondes	L'enceinte doit être rechargée
L'unité ne s'allume pas	L'enceinte doit être rechargée
L'unité ne contrôle pas les morceaux ou le volume	L'enceinte doit être en mode sans fil pour un contrôle complet
L'unité déforme le son à un volume élevé	Il faut baisser le volume sur votre appareil