MTCEARBUD3
MTCEARBUD3P

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS ÉCOUTEURS-BOUTON SANS FIL WIRELESS EARBUDS

Also Available:
RS000431 - Charging Cord For Wireless Earbuds,
RS10022 - Earbud Tip Set (Small, Medium, Large)

⚠WARNING

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including phthalate which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

NOTES!

1. Read the manual and operate strictly according to requirements.
2. Please use standard charger to charge the Earbud to avoid battery damage.
3. Repeat charging or discharging the Earbud will cause battery performance reduction. This normal for *any* rechargeable battery.
4. Please keep away from fire when using the Earbud.
5. Please keep ports free of debris.
6. Please do not use the Earbud at high volume or for a long period time.
7. Please do not disassemble the Earbud for any reason to avoid damaging the product.
8. Please do not clean the Earbud with oil or other corrosive cleaning agents.
9. Please do not use the Earbud in potentially dangerous places.

Overview and Introduction

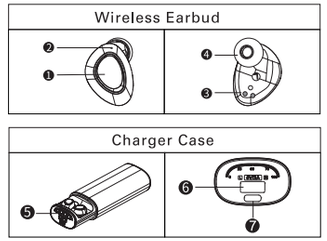

❶ Multi-function button ❷ LED indicator
❸ Earbud charging point ❹ Eartip
❺ LED display ❻ 5V/2A output
❼ TYPE-C charging port

ACCESSORIES

Wireless Earbud*2 User manual*1 USB cable*1

QUICK PAIRING

First Step

Take the Earbuds from charger case. The Earbud LED will flash alternately between red and blue. Then one of the ear buds LED is off, the other one will flash by red and blue, then Earbuds are paired successfully with each other.
Note: Main Earbud is the one flashing red and blue, Sub-Earbud is the one not flashing LED.

Second Step

Using your wireless device search the **pairing name "MATCOBTEB".**

Normal Paring

After the first connection, the Earbuds will automatically connect next time.

BUTTON FUNCTIONS

Click Multi-function Button

1. Answer 2. Hang up 3. Play music 4. Pause music

Double click Multi-function Button

Redial the last called phone number.

Long Press Multi-function Button

Long press right Earbud for 3 seconds: next track
Long press left Earbud for 3 seconds: last track
Long press for 2 seconds: rejects incoming call

Tone command remind

When turning on Earbuds the same tone command will remind consumer connect wireless, disconnect wireless, turn off earbuds or low battery.

Charging Instructions

1. Earbud Charging

Put Earbud into charging case correctly and it will begin charging immediately. LED is red when charging and off after fully charged.

2. Charger Case Charging

Please use 5V/2A charger, do not use fast charger in case of product damage.

3. Power bank LED display



Power display indicator:
1 bar 10% 2 bars 25%
3 bars 35% 4 bars 50%
5 bars 60% 6 bars 75%
7 bars 85% 8 bars 100%

Ⓛ Put left Earbud into charger case, L light off when fully charged
Ⓡ Put right Earbud into charger case, R light off when fully charged

During use the display light will remain on for 30 minutes.
When charging light remains on.

Specifications

Product model: MTCEARBUD3, MTCEARBUD3P
Pairing Name: MATCOBTEB
Wireless version: 5.0+EDR
Wireless protocal: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Earbud battery: 40mA
Charge case battery: 5000mA
Talking time: >3 hours
Standby time: > 100 hours
Charging time: 3 hours fully charge. 1 hour charge full for Earbud
Charger case with full battery can charge Earbuds 45 times
Charger case power bank output: 5V/2A

MTCEARBUD3
MTCEARBUD3P

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS ÉCOUTEURS-BOUTON SANS FIL WIRELESS EARBUDS

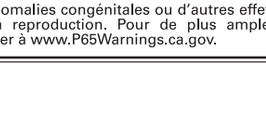

También disponibles:
RS000431 - Cable de carga para audífonos intraurales inalámbricos,
RS10022 - Juego de audífonos intraurales (pequeños, medianos y grandes)

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el ftalato, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

APUNTES!

1. Lea el manual y opere estrictamente de acuerdo con los requerimientos.
2. Con el fin de evitar daños a la batería, por favor use algún cargador estándar para cargar el audífono.
3. La carga o descarga repetidas del audífono ocasionará un rendimiento disminuido de la batería. Lo mismo es normal para cualquier batería recargable.
4. Por favor manténgalo lejos del fuego durante el uso del audífono.
5. Por favor mantenga los puertos libres de escombros.
6. Por favor no use el audífono al alto volumen ni por un periodo largo de tiempo.
7. Con el fin de evitar daños al producto, por favor no desensamble el audífono por ningún motivo.
8. Por favor ni limpie el audífono con aceite u otros agentes de limpieza corrosivos.
9. Por favor no use el audífono en lugares potencialmente peligrosos.

Resumen e introducción

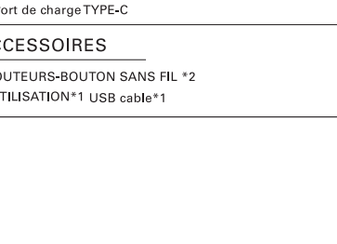

❶ Botón multifunción ❷ DEL indicator
❸ Port de charge ❹ Juego de audífonos intraurales
❺ DEL display ❻ 5V/2A Salida
❼ Puerto de carga TYPE-C

ACCESORIOS

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS *2
INFORMACIÓN*1 USB cable*1

SINCRONIZACIÓN RÁPIDA

Primer paso

Extraiga los audífonos del estuche de carga. La luz DEL del audífono parpeadará alternamente entre rojo y azul. Después, se apagará una de las luces DEL de los audífonos, la otra parpadeará el color rojo y azul, luego los audífonos estarán sincronizados exitosamente uno con el otro.
Nota: El audífono principal es el que parpadeará el color rojo y azul. El audífono secundario es el que no parpadeará la luz DEL.

Segundo paso

Usando su dispositivo inalámbrico, busque el nombre de sincronización de su dispositivo inalámbrico de"MATCOBTEB".

Sincronización normal

Después de la primera conexión, los audífonos se conectarán automáticamente la próxima vez.

LAS FUNCIONES DEL BOTÓN

Haga clic sobre el botón multifunción

1. Contestar 2. Colgar 3. Reproducir la música
4. Pausar la música

Haga doble clic sobre el botón multifunción

Marque de nuevo el último número telefónico marcado.

Realice una pulsación larga del botón multifunción

Realice una pulsación larga del audífono derecho por 3 segundos: próxima pista
Realice una pulsación larga del audífono izquierdo por 3 segundos: última pista
Realice una pulsación larga por 2 segundos: se rechaza la llamada entrante

Recordartorio del comando por tono

Al momento de encender los audífonos, el mismo tono de comando le recordará al consumidor de conectar la función inalámbrica, de desconectar la función inalámbrica, de apagar los audífonos o que la batería tiene una carga baja.

Instrucciones de carga

1. La carga del audífono

Coloque el audífono correctamente en el estuche de carga y este se comenzará a cargar inmediatamente. La luz DEL se volverá roja durante la carga y se apagará después de lograr una carga completa.

2. Carga del estuche de carga

Por favor use un cargador 5V/2A , no use un cargador rápido en el caso de daños al producto..

3. La pantalla DEL del cargador portátil



Pantalla del indicador de encendido:
1 barra 10% 2 barras 25%
3 barras 35% 4 barras 50%
5 barras 60% 6 barras 75%
7 barras 85% 8 barras 100%

Ⓛ Coloque el audífono izquierdo en el estuche del cargador, luz izquierda apagada cuando está completamente cargado
Ⓡ Coloque el audífono derecho en el estuche del cargador, luz derecha apagada cuando está completamente cargado

Durante el uso, la lámpara de la pantalla permanecerá encendida por 30 minutos. Durante la carga, la lámpara de carga permanece encendida.

Especificaciones

Modelo del producto: MTCEARBUD3, MTCEARBUD3P
Nombre de sincronización: MATCOBTEB
Versión inalámbrica: 5.0+EDR
Protocolo inalámbrico: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Batería de audífono: 40mA
Batería del estuche de carga: 5000mA
Tiempo de conversación: >3 horas
Tiempo de espera: > 100 horas
Tiempo de carga: 3 horas por la carga total. 1 hora de carga plena por audífono
El estuche de carga con batería de carga completa podrá cargar los audífonos 45 veces
Salida del estuche de carga del cargador portátil: 5V/2A

MTCEARBUD3
MTCEARBUD3P

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS ÉCOUTEURS-BOUTON SANS FIL WIRELESS EARBUDS

Également disponibles :
RS000431 - Cordon de recharge pour les écouteurs Earbuds sans fil,
RS10022 - Ensemble d'embouts auriculaires (petit, moyen, grand)

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le phthalate, reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

REMARQUES !

1. Lisez le manuel et suivez les instructions à la lettre.
2. Veuillez utiliser un chargeur standard pour charger l'Earbud afin d'éviter d'endommager la pile.
3. Le fait de recharger ou décharger l'Earbud à plusieurs reprises réduit la performance de la pile. Ceci est normal pour toute pile rechargeable.
4. Veuillez vous tenir à l'écart du feu lorsque vous utilisez l'Earbud.
5. Veillez à ce que les ports soient exempts de débris.
6. Veuillez ne pas utiliser l'Earbud à un volume élevé ou pendant une longue période.
7. Veuillez ne pas démonter l'Earbud pour quelque raison que ce soit afin d'éviter d'endommager le produit.
8. Veuillez ne pas nettoyer l'Earbud avec de l'huile ou d'autres produits de nettoyage corrosifs.
9. Veuillez ne pas utiliser l'Earbud dans des endroits potentiellement dangereux.

Aperçu et introduction

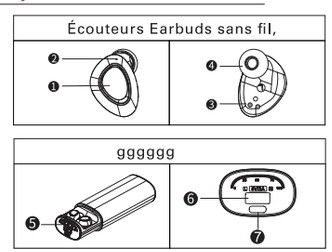

❶ Touche multifonction ❷ DEL indicatrice
❸ Port de charge ❹ Ensemble d'embouts auriculaires
❺ DEL display ❻ 5V/2A Sortie
❼ Port de charge TYPE-C

ACCESSOIRES

ÉCOUTEURS-BOUTON SANS FIL *2
D'UTILISATION*1 USB cable*1

JUMELAGE RAPIDE

Première étape

Prenez les Earbuds de l'étui du chargeur. La DEL de l'Earbud clignotera alternativement en rouge et en bleu. Ensuite, l'un des voyants des Earbuds s'éteint, l'autre clignotera en rouge et bleu, puis les Earbuds sont jumelés avec succès.
Remarque : l'Earbud principal est celui qui clignote en rouge et bleu, l'Earbud secondaire est celui dont le voyant DEL ne clignote pas.

Deuxième étape

À l'aide de votre appareil sans fil, recherchez le nom de jumelage « MATCOBTEB ».

Jumelage normal

Après la première connexion, les Earbuds se connecteront automatiquement la fois suivante.

FONCTIONS DES TOUCHES

Cliquez sur la touche multifonction

1. Répondre 2. Raccrocher 3. Jouer de la musique
4. Mettre la musique en pause

Touche multifonction à double clic

Recompose le dernier numéro de téléphone appelé.

Touche multifonction à pression longue

Pression longue sur l'Earbud de droite pendant 3 secondes : piste suivante
Pression longue sur l'Earbud de gauche pendant 3 secondes : dernier morceau
Pression longue pendant 2 secondes : rejette l'appel entrant

Rappel de la commande de tonalité

Lorsque vous allumez les Earbuds, la même tonalité vous rappelle que vous pouvez vous connecter sans fil, vous déconnecter sans fil, éteindre les Earbuds ou que la pile est faible.

Instructions pour la recharge

1. Recharge de l'Earbud

Placez correctement l'Earbud dans le boîtier de recharge, il commencera à se recharger immédiatement. Le voyant DEL est rouge lors de la recharge et s'éteint la recharge une fois complétée.

2. Recharge du boîtier de recharge

Veuillez utiliser un chargeur 5V/2A, n'utilisez pas de chargeur rapide en cas de dommages aux produits.

3. Affichage DEL du chargeur

Affichage de l'indicateur de charge
1 barre 10 % 2 barres 25%
3 barres 35% 4 barres 50%
5 barres 60% 6 barres 75%
7 barres 85% 8 barres 100%

Ⓛ Placez l'Earbud gauche dans le boîtier de recharge, le voyant « L » s'éteint quand il est complètement chargé
Ⓡ Placez l'Earbud droit dans le boîtier de recharge, le voyant « R » s'éteint lorsqu'il est complètement chargé

Pendant l'utilisation, la lumière d'affichage reste allumée pendant 30 minutes. Lorsque la lumière de recharge reste allumée.

Spécifications

Modèle du produit : MTCEARBUD3, MTCEARBUD3P
Nom de jumelage : MATCOBTEB
Version sans fil : 5.0+EDR
Protocole sans fil : HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Pile d'Earbud : 40mA
Pile du boîtier de recharge : 5000mA
Le temps de conversation : >3 heures
Temps de veille : > 100 heures
Le temps de recharge : 3 heures pour une recharge complète.
1 heure de recharge complète pour l'Earbud.
Un boîtier de recharge avec une pile pleine peut recharger les Earbuds 45 fois
Puissance de sortie du boîtier de recharge du chargeur : 5V/2A